

**maono** | GLOBAL BEST SELLING  
INTERNET MICROPHONE





**Ръководство за потребителя**  
**Гейминг микрофон Маоно DGM20**



GLOBAL BEST SELLING  
INTERNET MICROPHONE


Maono['maɒno], което означава "визия" на езика Кисвахили , е най-продаваната марка интернет микрофони в света, чийто продукти се продават в 153 държави по целия свят . С красивата визия да стане глобален лидер в интернет аудио продуктите , които осигуряват приятни звукови впечатления, Maono винаги работи с професионалисти audio, инфлуенсъри и потребители, за да създава най-добрите в света микрофони и аудио продукти.

# Съдържание на опаковката

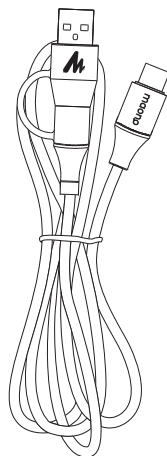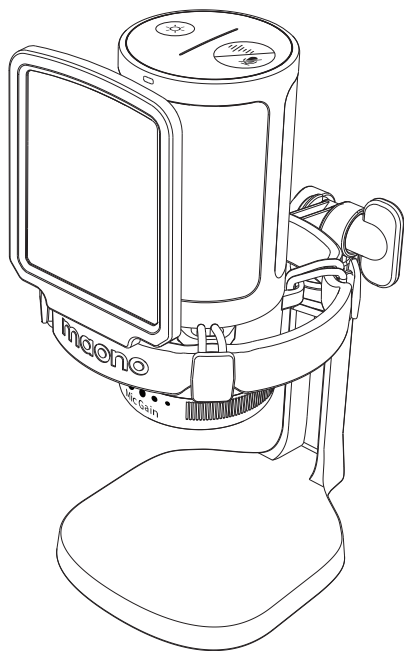


USB A&C към  
USB C 2-в-1 x1

## Кондензаторен микрофон x1

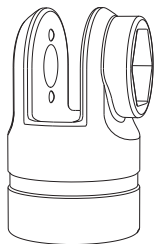


Свързващ елемент x1

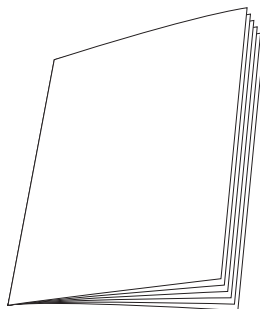

Ръководство за употреба x1

# Преглед на продукта

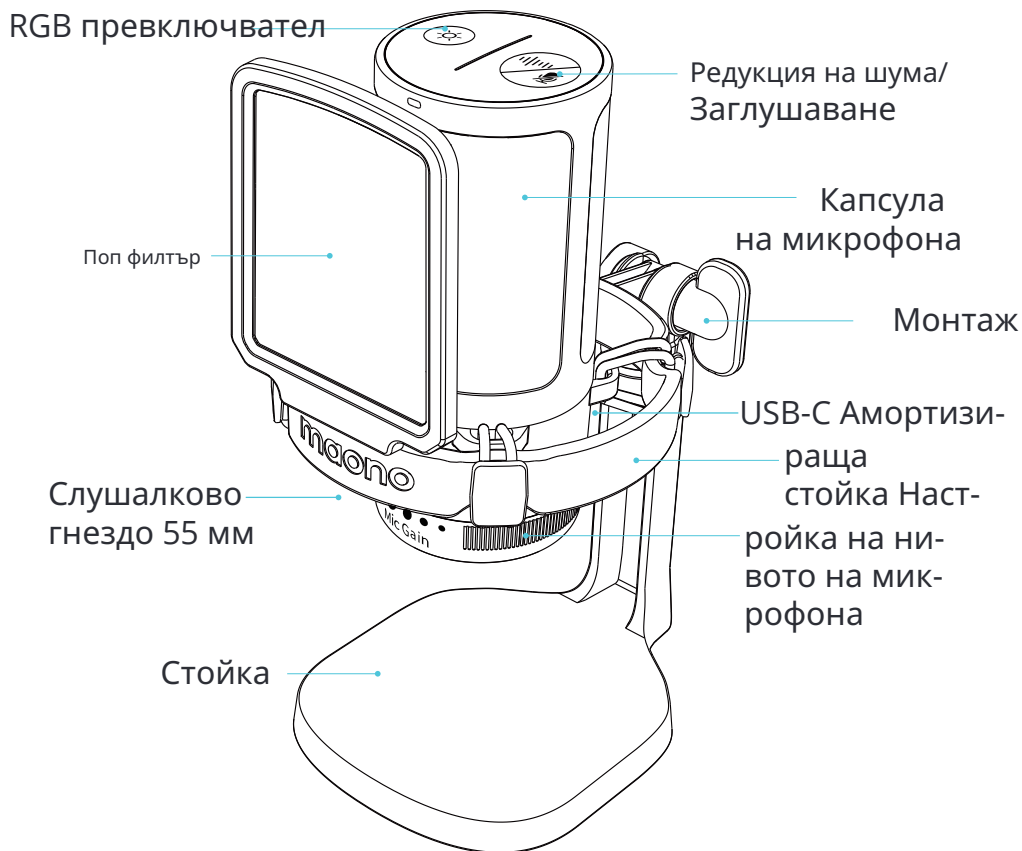

# Описание на продукта

Маоно DGM20 е USB интернет микрофон, проектиран специал-но за ентусиасти на игрите. Освен високата честота на проба, добавихме функции за редукция на шума ENC, за да повишим комфорта на потребителя. Простата и съвременна естетика, както и регулируемите RGB светлинни режими, осигуряват завладяващо визуално удоволствие по време на чат и стрий-минг в игрите; В комплект с поп-филтър и антишоково крепле-ние, DGM20 е универсален стартов комплект с USB-C plug and play и е подходящ за Discord, OBS, XSplit, Twitch, Youtube, Facebook и други интернет приложения. Също така работи с конзоли PlayStation 4 и PlayStation 5.


## Характеристики

- Редукция на шума ENC
- Мониторинг в реално време
- Регулируемо усилване
- Управление на осветлението RGB
- Заглушаване с един бутон
- Включва амортисьорна стойка и поп филтър


## Спецификация

Тип на микрофона	Кондензаторен микрофон
Поляризация	Кардиоиден
Честотен обхват	50Hz~20kHz
Честота/дълбочина на проба	48kHz/24Bit
Гъвкавост	-3dBFS±3dB(Макс. усилване)
S/N	73dB
Номинална мощност	5V---1A


# Честотен обхват

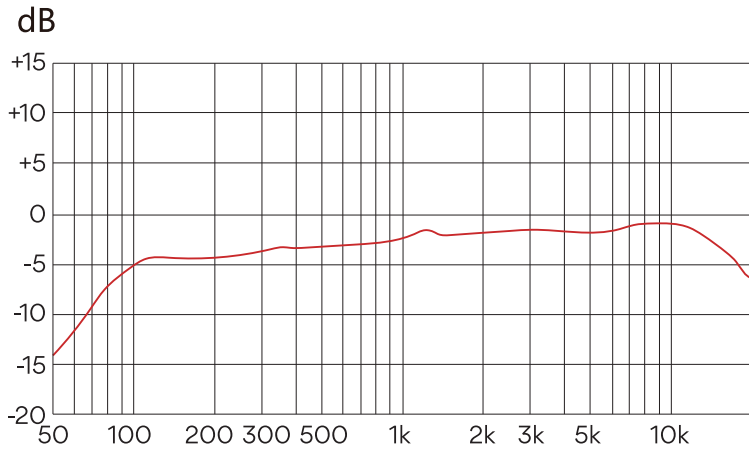


# Полярен модел

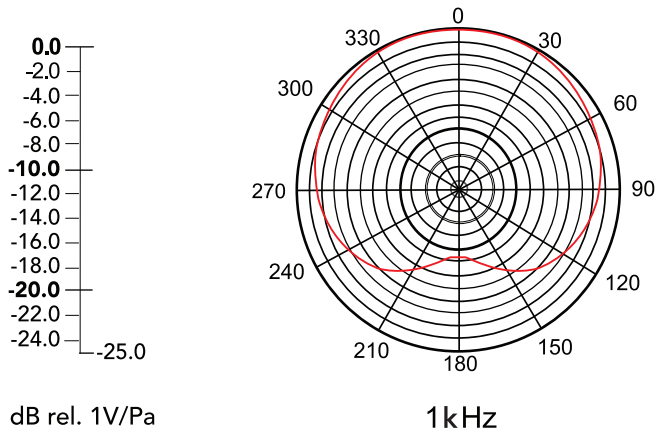

# Свързване с слушалки

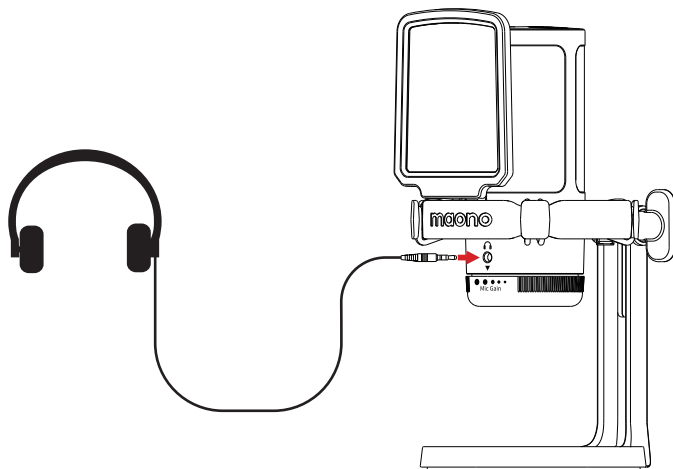


# Свързване с компютър

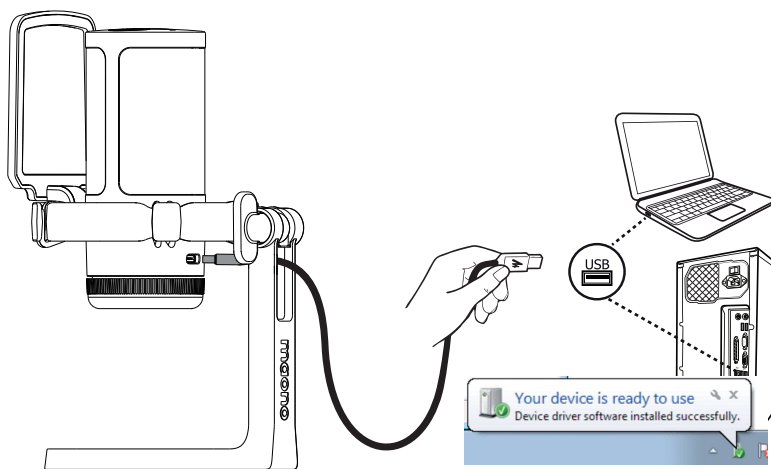

## Внимание:


Ако искате да използвате микрофона с рамо, следвайте инструкциите по-долу.

1. Завъртете копчето на основата на микрофона в посока обратно на часовниковата стрелка, докато копчето и винтът бъдат извадени от въртящия се съединител. След това изключете микрофона от основата на стойката.

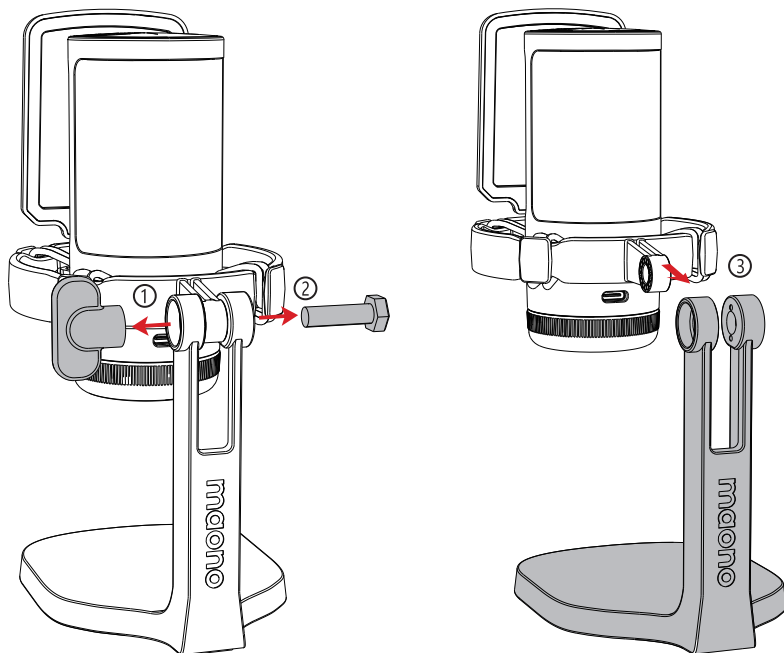


2. Подравнете конектора с въртящия се шарнир на микрофона и се уверете, че отворите на конектора са подравнени с отворите на въртящия се шарнир.




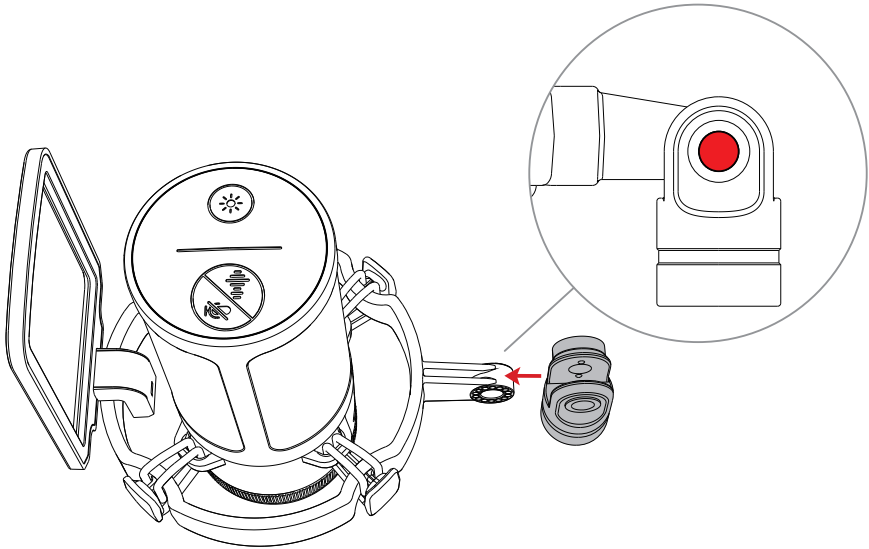

3. Поставете винта в шестостенния отвор и го закрепете с пръст от страната на главата. Докато правите това, завийте винта, като завъртите копчето по посока на часовниковата стрелка, докато микрофонът бъде здраво закрепен към конектора.

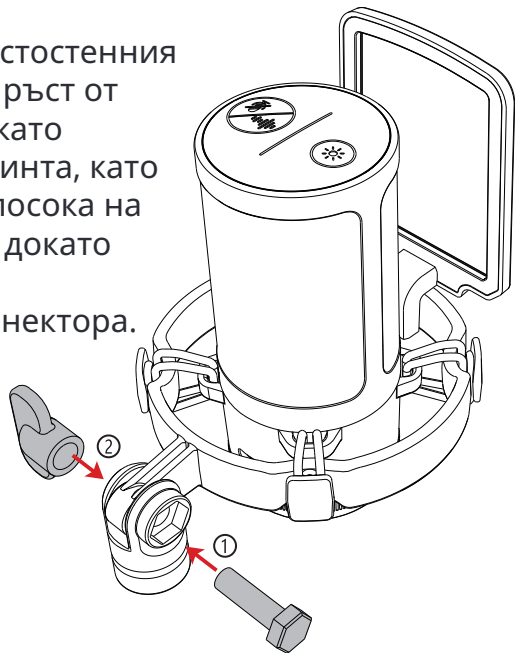


4. Монтирайте микрофона на раменния стойка, завъртайки го в посока по посока на часовниковата стрелка.

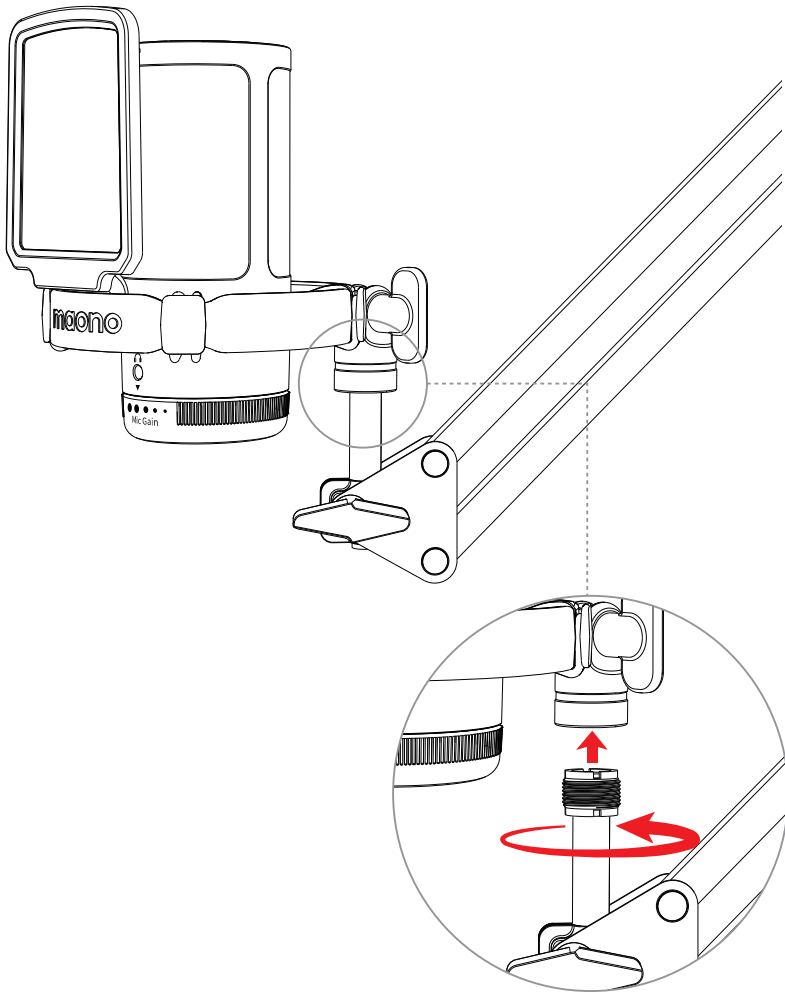

# Функции на бутоните

Бутон за редукция на шума/тих режим

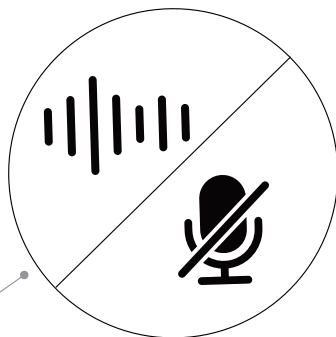


Бутон	Действие	Описание	LED индикатор
	 Задръж <1с	 →  Включи тих режим	 → 
		 →  Изключи тих режим	 → 
	 Задръж >2с	Редукция на шума ВКЛ.	 → 
		Редукция на шума ИЗКЛ.	 → 

Внимание: При свързване на микрофони към устройства с iOS, моля, използвайте външно захранване.

## RGB превключвател



Бутон	Действие	Описание	LED индикатор
	 Задръж <1с	Превключване между единичен цвят и RGB цветове	
	 Задръж >2с	Изключване на RGB подсветката	

## Усилване на микрофона

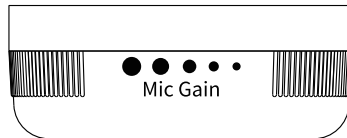



Регулатор	Действие	Функция
	 Завъртане надясно	 Увеличаване на усилването на микрофона
	 Завъртане наляво	 Намаляване на усилването на микрофона

# Позициониране на микрофона


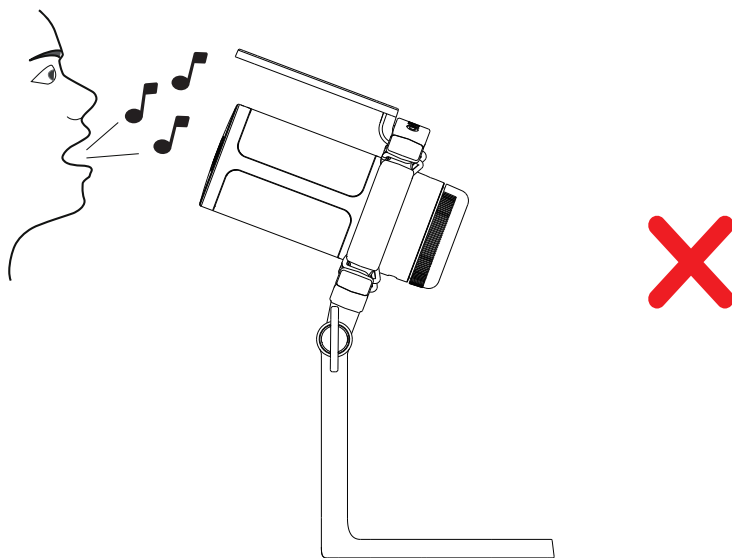
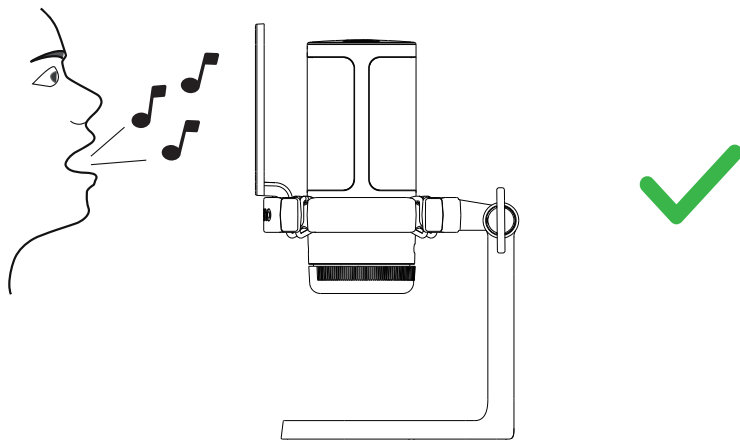


# Конфигурация в Windows


Windows 10,8, 7

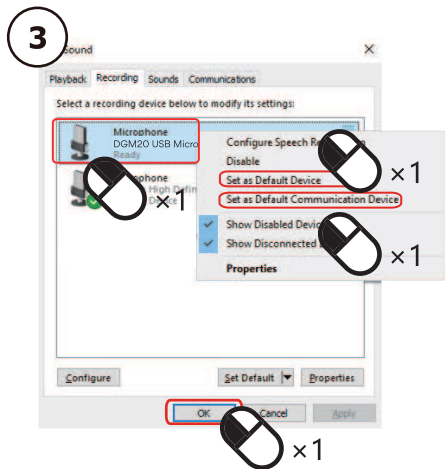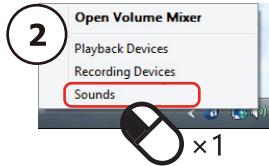

## Настройка на нивото на микрофона

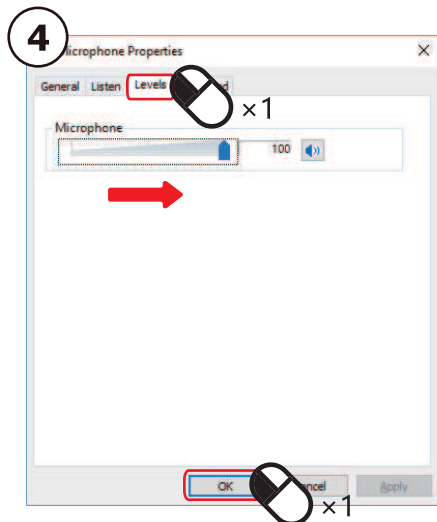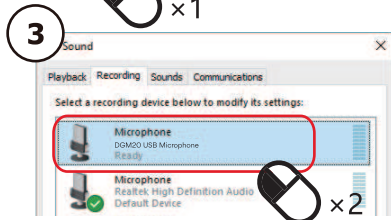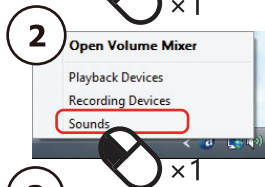

# Конфигурация в macOS

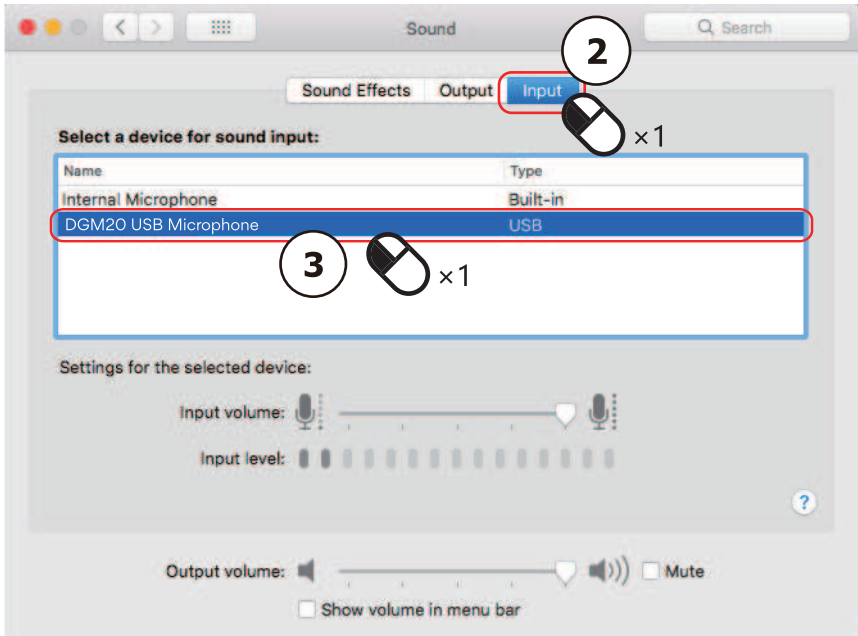

# Модел: DGM20



Maono 闪克公众号

如需服务,  
请扫描二维码。



За техническа по-  
мощ сканирайте QR  
кода

## Техническа поддръжка:

support@maono.com

www.maono.com



Company: Qing UG (haftungsbeschränkt)  
Address: Undinestr. 712203 Berlin Germany  
Tell: 004917662179550  
E-mail: pmdheinrich@gmail.com



Company: CET PRODUCT SERVICE LTD.  
Address: Chase Business Centre, 39-41  
Chase Side, London N14 5BP United Kingdom  
Email: info.cetservice@gmail.com  
TEL: +447419325266

### Клауза за край:

Информацията и данните, съдържащи се в настоящата инструкция, могат да бъдат променени без предварително уведомление.



Често актуализираме софтуера на продуктите с цел подобряване на удобството за ползване и производителността. Показването на състоянието и операциите може да се различава леко в зависимост от версията на фърмуера.

Най-новите инструкции за употреба можете да намерите на сайта <https://www.maono.com>.